




## Kurzanleitung Montage D-Lock

### Verkabelungsplan:

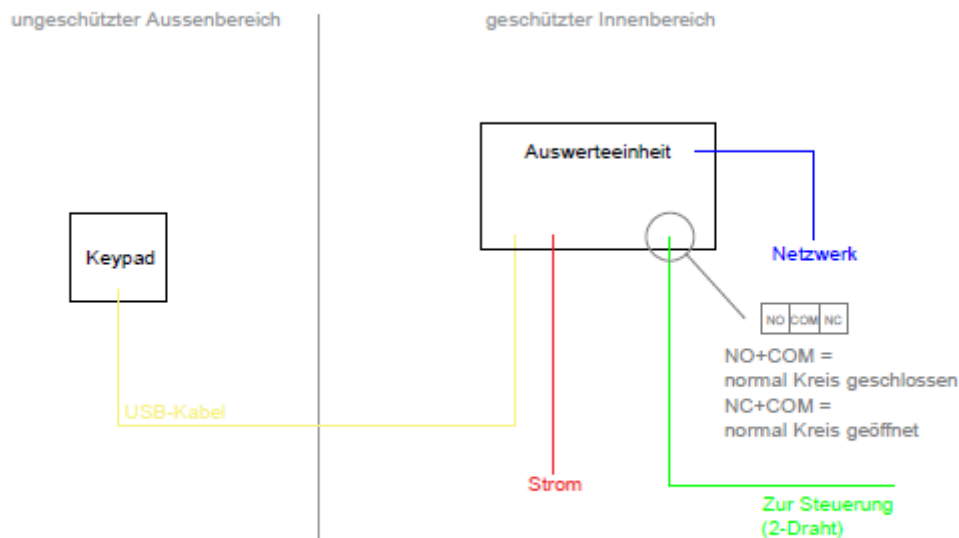

### Montage Keypad:

- USB-Kabel durch Leerrohr o.ä. vom geplanten Montageort des Keypads nach innen zur Auswerteeinheit ziehen
- USB-Kabel durch halbrunde Öffnung des Keypad-Gehäuses ziehen und dort fixieren (Gummidichtung schließt mit Gehäuse ab)
- Keypad-Gehäuse mit vier Schrauben an der Wand befestigen
- Keypad (silber) mit Kabel verbinden
- Funktion testen, anschließend Keypad mit den hinten angebrachten Gewindestangen unter Anwendung von Druck in das Gehäuse pressen, sodass diese abschließen.

**Achtung:** Das Keypad kann nach Montage nicht mehr vom Gehäuse getrennt werden, ohne dieses zu zerstören. Testen Sie daher unbedingt die korrekte Funktion des Systemes bevor Sie das Keypad auf das Gehäuse stecken!

### Montage Auswerteeinheit:

- USB-Kabel von Keypad verbinden
- Netzwerk + Steuerung verbinden (Steuerung ist für Konfiguration & Test nicht zwingend erforderlich)
- Strom verbinden
- Servicepartner zur Installation kontaktieren. Passwort für Router bereithalten. Nach Möglichkeit Computer mit bereits aktiviertem Teamviewer bereitstellen.



Hinweise zur Anschluss der Steuerung:

D-LOCK verfügt über zwei Modi:

Modus 1: normal geschlossen (Dauerstrom); 2-Draht verbunden mit NO & COM

In diesem Modus ist der Stromkreis (das Relais) dauerhaft geschlossen, also aktiv und wird nur für einen kurzen Moment bei korrekter Berechtigung unterbrochen.

Modus 2: normal offen (Arbeitsstrom); 2-Draht verbunden mit NC & COM

In diesem Modus ist der Stromkreis (das Relais) dauerhaft geöffnet, also unterbrochen und wird nur für einen kurzen Moment bei korrekter Berechtigung geschlossen.

Kontakt zum Servicepartner:

it@business-mates.com

+49 8622 2370-700